



# 115年國中教育會考 英聽播放器操作說明

## 一 主機介紹


### (一) 顯示面板及操控按鈕

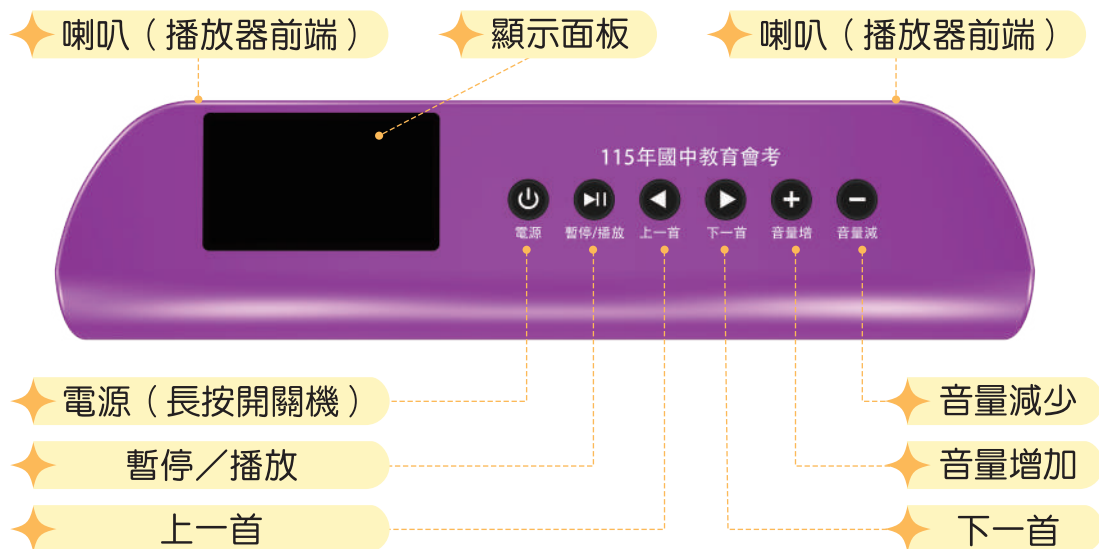

### (二) 背面連接埠

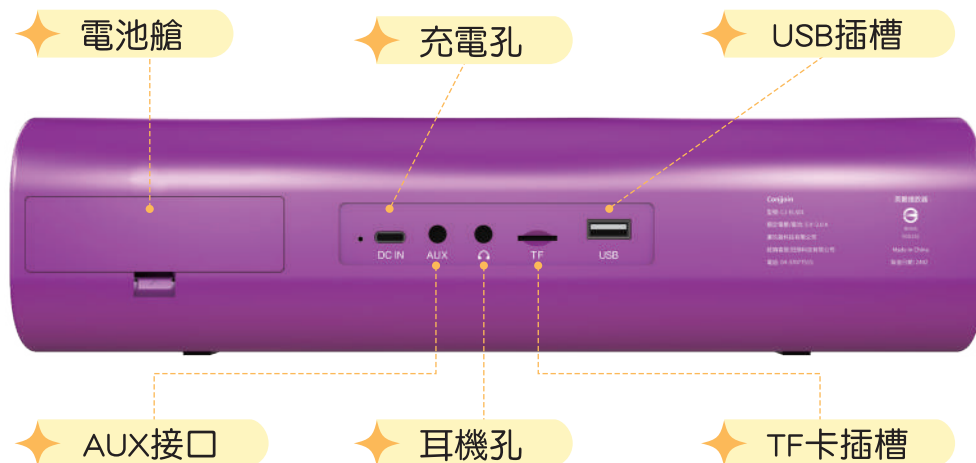

## 二 顯示資訊

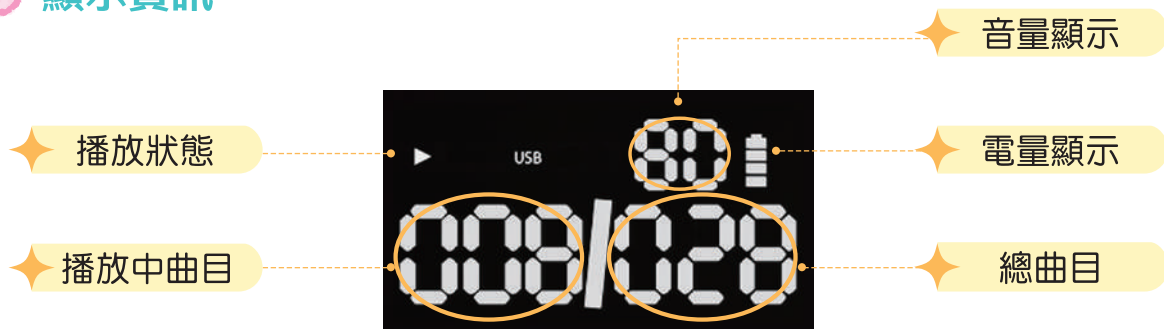

### 三 操作流程



#### 插入英聽試題隨身碟

英聽播放器喇叭朝考生方向並置於講臺中央，與試場左右兩側距離相當，並請留意英聽播放器前方不可有屏蔽物，以免影響試題播音品質。



#### 開機

長按英聽播放器電源按鈕 開啟電源。



#### 播音測試

監試委員於英語（聽力）準備期間（考生未進入試場）應進行播音測試。

插入英聽試題隨身碟後長按英聽播放器電源按鈕 開啟電源，若聽到「115年國中教育會考英語（聽力）」，且顯示面板所顯示總曲目正確，即表示設備正常，請立即長按英聽播放器電源按鈕 關閉電源。若有異常，請依據「115年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」處理。



#### 英語（聽力）考試正式開始鐘聲響畢

鐘聲響畢後，長按英聽播放器電源按鈕 開啟電源，若聽到「115年國中教育會考英語（聽力）」即表示聽力試題播音正式開始。若有異常，請依據「115年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」處理。



#### 英語（聽力）試題播音結束

立即長按英聽播放器電源按鈕 關閉電源，取出英聽試題隨身碟，並裝回原塑膠盒。

### 四 操作說明

| 項目     | 說明                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 播放／暫停  | <ol style="list-style-type: none"> <li>按一下  即可暫停在原曲目。</li> <li>再按一下  將由原曲目起始處開始播放。</li> <li>若要回歸第1首（曲目編號1），請長按  關閉電源，再次長按  開啟電源後，即會自動由第1首開始播放。</li> <li>播放過程中，若拔出英聽試題隨身碟後再重新插入，將回到第1首開始播放。</li> </ol> |
| 音量調整   | <ol style="list-style-type: none"> <li>播放過程中可隨時視狀況調節播放音量。</li> <li>按下 ，將增加播放音量。<br/>按下 ，將減少播放音量。</li> </ol>                                                                                           |
| 選擇特定曲目 | 按下  或  跳到所要的曲目，即開始播放。                                                                                                                                                                                 |

### 五 簡易異常排除

| 項目   | 說明                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無法播放 | <ol style="list-style-type: none"> <li>請檢查是否電量不足。</li> <li>請檢查是否未開啟電源。</li> <li>英聽試題隨身碟異常。</li> </ol> |
| 無聲音  | <ol style="list-style-type: none"> <li>請檢查顯示面板的音量顯示是否為零。</li> <li>請重新開機並再次嘗試播放。</li> </ol>            |
| 其他   | 請參考「115年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」。                                                                      |

### 六 充電狀態顯示

| 項目   | 說明            |
|------|---------------|
| 充電中  | 顯示面板的電量顯示為動態。 |
| 充電完成 | 顯示面板的電量顯示為4格。 |